


Descripción

Zócalo de diseño tradicional y bordes curvos que se hunden progresivamente.

Fabricado en poliestireno reciclado altamente resistente a los golpes y al agua.

Medida: 100 x 15 mm x 2,5 m

Perfil

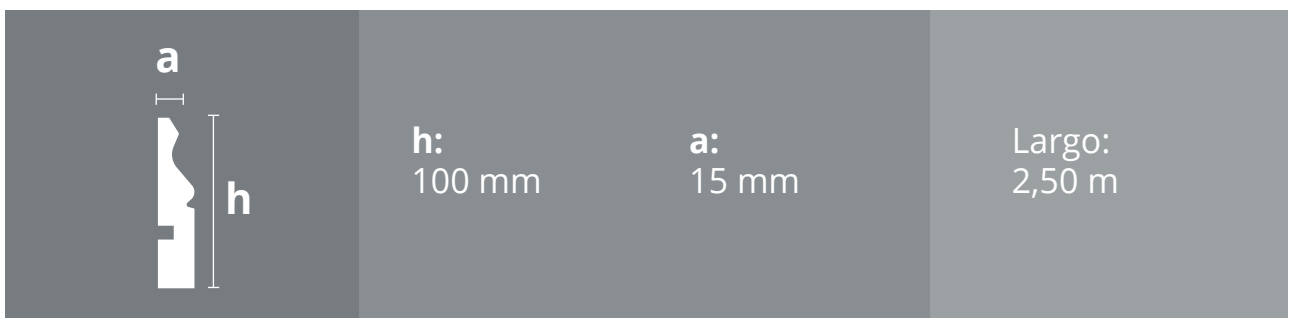

Usos y aplicaciones

- Puede colocarse en ambientes residenciales y corporativos.
- Recomendado solo para espacios interiores.
- Solución para colocación posobra.



Ventajas

- Antimoho y resistente al agua.
- Resistente a los rayones.
- Antiinsectos.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.



Ecológicos



Fácil
instalación



Resistentes
a la humedad



Antiinsectos



No se
deteriora

Modo de colocación


Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico de los zócalos y coloca abundante adhesivo rellenedor o silicona neutra en el dorso.
- El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de zócalo, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Puedes utilizar adhesivo rellenedor o enduido plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN CON ADHESIVO O SILICONA NEUTRA:



1. Adhiere cinta bifaz con cortes de 2 cm cada 40 cm y a no menos de 20 cm de los extremos del perfil.

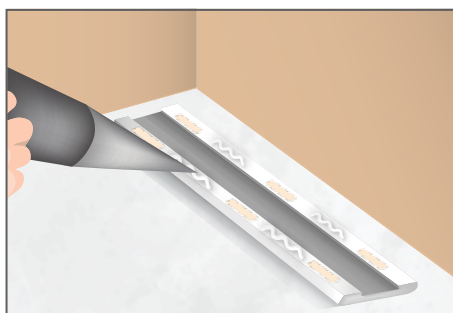


2. Aplica abundante pegamento (adhesivo PRO-FIX®, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente) en la parte posterior del zócalo.



3. Presenta el zócalo y presiona hasta que quede firme.




4. Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.

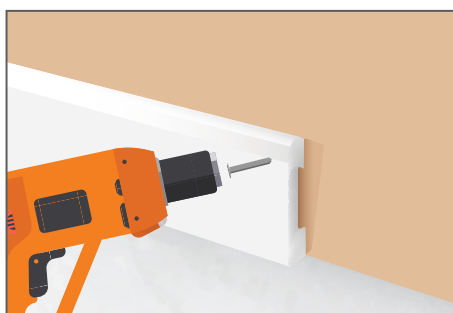


5. Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

Utiliza el adhesivo rellenedor PRO-FIX® para el pegado de zócalos/contramarcos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcellanatos. Tiempo de secado aproximado: 24 hs.


INSTALACIÓN CON CLIPS EN T®:

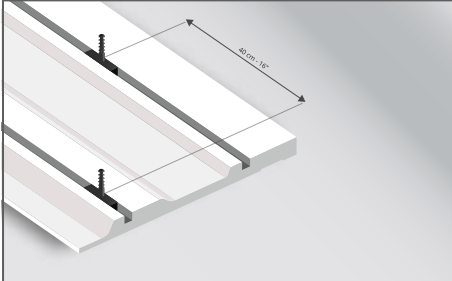


1. Coloca los clips en T en el dorso del zócalo/rodapié intercalados en las diferentes ranuras con una separación de 40 cm/ 16".

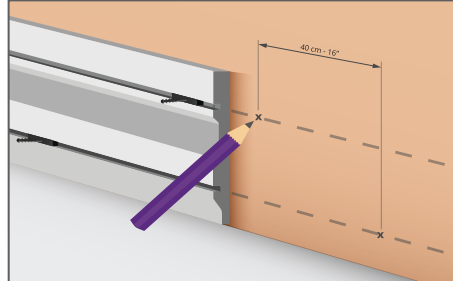


2. Presenta el zócalo dejando que los clips en T sobresalgan del extremo del mismo y marca la altura.

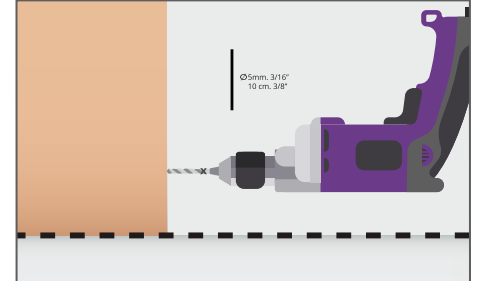

3. Realiza orificios de Ø5 mm x 10 mm/ Ø3/16" x 3/8" de profundidad en la pared, asegurando de que se encuentren centrados con la posición de los clips en T colocados en los zócalos.

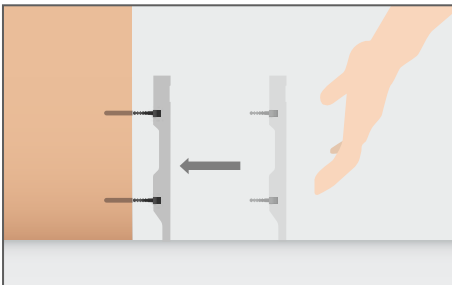

4. Fija el rodapié realizando presión contra la pared para que los clips en T penetren correctamente.

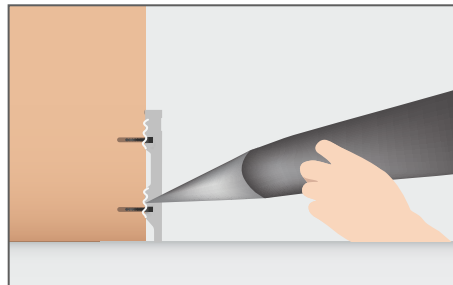

5. Complementa la instalación con una moderada cantidad de adhesivo. Para una fijación superior agrega adhesivo o silicona neutra en la parte posterior del perfil.

Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.

No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.

Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.