


DESCRIPCIÓN

Piezas exclusivas complementarias de acero inoxidable AISI 304 para los zócalos sanitarios disponibles en 38mm y 25mm que evitan el corte a 45° y protegen las uniones.

PERFIL



Esquinero Sanitario Interno
25 mm

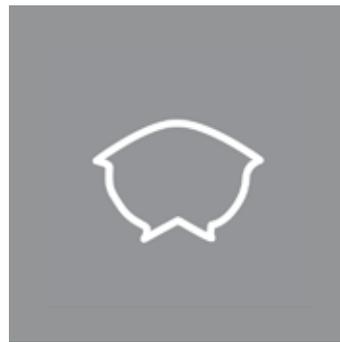

Esquinero Sanitario Interno
para el encuentro de 3 planos



Esquinero Sanitario Externo
25 mm

USOS/ APLICACIONES

Esquineros de 38mm de altura para aristas internas, externas y el encuentro de 3 planos.

Usos: Paredes / muros y pisos interiores.

VENTAJAS:

- Detalle de terminación superior y diseño que otorga máxima resistencia y grandurabilidad.
- Ahorra tiempo en la colocación evitando el corte de los perfiles a 45° y logra un acabado prolijo.



Esquinero Sanitario Interno



Esquinero Sanitario Interno
para el encuentro de 3 planos



Esquinero Sanitario Externo

MODO DE COLOCACIÓN

1. Presente y corte el perfil en la longitud deseada, teniendo en cuenta el espacio que ocupará el esquinero.
2. Aplique adhesivo con llana dentada sobre uno de los muros. El muro contiguo deberá tener los revestimientos colocados.
3. Presente el Zócalo sobre la esquina, alineando el ala de enganche perforada en forma de A y presione el perfil hasta que el adhesivo sobresalga de las perforaciones.
4. Coloque el esquinero.
5. Proceda la instalación del otro perfil en la pared/muro contigua.
6. Presione firmemente ambos perfiles sobre el adhesivo en el punto de unión de los revestimientos, cubriendo el canto.
7. Limpie la varilla y el esquinero con un paño húmedo para evitar que seque el pegamento sobre ellos.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de, cemento/-fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión. Preste especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos. Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe. No recomendado el uso de lana de acero ya que puede rayar la superficie, ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado. Tampoco materiales que contengan cloruros.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

www.atrimglobal.com

Videos de colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimsa

